Q50

GUIA RAPIDA

Gracias por elegir a LIKUID.

En esta guía rápida encontrara los pasos iniciales para configuración y pasos básicos con su nuevo equipo Q-50 Beste. Para más información puede referirse a nuestra página web. www.likuidmobile.com, donde encontrara el manual de usuario completo de este modelo y todos los demás de nuestro portafolio LIKUID.

Indice

1.Introduccion 3
2.Conozca su teléfono táctil Q-50 Beste 6
3.Puesta en marcha del Dispositivo.....7
4.Introducción a funciones básicas de su dispositivo.....9
5.Especificaciones Técnicas 16
6.SAR 17

INTRODUCCION

Seguridad
Con el fin de garantizar el teléfono se utiliza de forma segura y correcta, lea las siguientes precauciones antes de utilizar.
1.1 Precauciones generales
· El teléfono sólo es adecuado para la batería y el cargador aprobados por nuestra empresa, el uso de otros accesorios diferentes pueden hacer que la batería se sobrecalienten, exploten o incluso un incendio.
· No golpee, haga vibrar o tirar el teléfono en gran medida para evitar problemas de funcionamiento, incendio, recalentamiento o explosión.
· Si hay fenómenos anormales, como aumento de la temperatura, cambio de color o deformación durante el uso, carga o almacenamiento de la batería, por favor, deje de usarlo y sustituya por una nueva.
· Si el líquido de la batería gotea sobre la piel o la ropa pudiese causar quemaduras. Si esto ocurre, por favor lave con abundante agua limpia inmediatamente y vaya a un hospital pronto le sea posible.
· Mantenga la batería lejos del fuego para evitar incendios y explosión.
· No exponga la batería a la humedad, esto puede causar sobrecalentamiento, humo y corrosión.
· No utilice ni coloque la batería bajo la luz solar directa, o en lugares calientes, puede causar fugas y sobrecalentamiento, lo que reduce el rendimiento y acortar la vida útil.
· No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.
· Use con cuidado los auriculares, la presión excesiva en el oído y el sonido demasiado alto, puede causar pérdida de audición.
1.2 precaución para el uso del cargador
· No provoque un corto circuito en el cargador, puede causar una descarga eléctrica, humos y daños al cargador.
· No utilice el cargador si el cable de alimentación está estropeado o que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
· Por favor, quitar el polvo acumulado en el conector de alimentación.
· No coloque recipientes con agua al lado del cargador, para

evitar el sobrecalentamiento, incendio, descargas eléctricas o mal funcionamiento en caso de que entren en contacto.
· No desmonte ni fuerce el cargador o puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y los daños del cargador.
· No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como cuartos de baño, o puede provocar descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
· No toque el cargador, cable de alimentación o el enchufe de alimentación con las manos mojadas o puede causar una descarga eléctrica.
· Por favor, desconecte el cargador del tomacorriente antes de su limpieza y mantenimiento.
· Por favor, no tire del cable para desconectar el cargador del tomacorriente. Sujételo el cargador Esto pudiese causar daño a el cable de alimentación y provocar descargas eléctricas o incendios.
1.3 Limpieza y mantenimiento
· En el teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua, no los uso en lugares de alta humedad y evite que se moje con la lluvia.
· Limpie la batería y el cargador con un paño suave y seco.
· No utilice nunca alcohol, diluyente o soluciones, como la bencina, para limpiar el teléfono.
· Enchufes sucios pueden provocar un contacto deficiente y el apagado, e incluso hacer que la recarga no sea posible, por favor, limpiar periódicamente.
1.4 Precauciones común
Teléfono móvil:
· Utilice el teléfono en un ambiente con temperatura entre -20 ℃ - 45 ℃ y la humedad de <75%.
· Utilice el teléfono lejos de los teléfonos regulares, televisores, radios y equipos de automatización de oficina, para no afectar el normal uso de estos equipos y el teléfono móvil.

Batería:
· Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado, sin luz solar directa.
· La batería tiene una vida útil limitada. El uso de la batería se reducirá progresivamente debido a la carga frecuente. Una vez que la batería está fuera de uso, significa que su vida útil ha

terminado, y usted tendrá que sustituirla por una nueva batería aprobada.
· No tire las pilas gastadas con la basura doméstica. Deseche la batería en los lugares de eliminación especificados y siga las instrucciones estipuladas para su eliminación.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Cargador:
· No cargue bajo las siguientes condiciones:
- Lugares con luz directa del sol
- Lugares con temperatura ambiente inferior a 0 ℃ o superior a 40 ℃, lugares húmedos o polvorientos con fuertes vibraciones (puede provocar un mal funcionamiento)
- Lugares cerca de aparatos eléctricos (que puede afectar la imagen y el sonido) como el televisor, la radio, etc
- El adaptador debe estar instalada cerca del equipo y debe ser de fácil acceso al tomacorriente.

Conozca su teléfono LIKUID Q-50 Beste

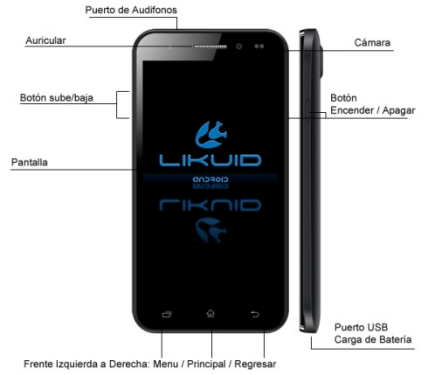

Puesta en marcha del dispositivo

Para retirar la cubierta posterior

· Asegúrese de que el dispositivo está apagado.
· Sostenga firmemente el dispositivo con el p frontal hacia abajo.
· Deslice el dedo en la ranura en la parte superior del teléfono y tire suavemente de abrir la tapa posterior.

Para instalar la tarjeta SIM

· Retire la batería si está instalada.
· Ubique la ranura para tarjeta SIM e inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia afuera de la ranura de la tarjeta como se muestra en el diagrama.
· Deslice la tarjeta SIM en la ranura.

Nota: El teléfono admite dos tarjetas SIM. La ranura para tarjeta SIM #1 soporta redes 3G y 2G. La ranura para tarjeta SIM #2, solamente soporta redes 2G.

Para instalar una tarjeta de memoria

Para disponer de almacenamiento adicional para sus imágenes, vídeos, música y archivos, puede comprar una tarjeta de memoria e instalarla en su dispositivo.
Localice la ranura de tarjeta de memoria en la parte superior del panel derecho expuesto.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos dorados hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

P 1

P 2

Para instalar la batería

1. Alinee los contactos de cobre con los conectores de la batería en la parte inferior del compartimento de la batería.
2. Inserte el lado de los contactos de la batería y después empuje suavemente la batería en su lugar. Vuelva a colocar la tapa

Carga de la batería

Las baterías nuevas se facilitan parcialmente cargadas. Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, se recomienda que instale y cargue la batería. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga / descarga.

A medida que la batería se carga mientras el dispositivo está encendido, aparecerá un icono de carga en la barra de título de la pantalla de inicio. Después de que la batería esté completamente cargada, el icono de batería completa aparece en la barra de título de la pantalla de inicio.

Encendido / apagado

Para apagar y/o encender el teléfono, oprima y mantenga oprimido POWER. También puede utilizar la opción en el menú de opciones del teléfono

Introducción a Funciones Básicas de su Dispositivo

1- Cambiar estilo del Menú principal:

- En la pantalla de inicio por defecto, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar más opciones en la primera pantalla (inicio).

En la pantalla principal, haga clic en el icono en la parte inferior de la pantalla (icono del menú principal) , desliza tu dedo hacia la izquierda y la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar mas aplicaciones.

2. Pantalla de inicio

(1) Lea las notificaciones

Cuando vea una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice el dedo por la pantalla para abrir la lista de las notificaciones que se muestran en la ventana deslizante.

Notificaciones como, señalar la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas. Puede limpiar la lista de notificaciones, seleccione 'Borrar' notificaciones en la parte

superior de la ventana de notificaciones.
Para abrir la notificación de mensaje, recordatorio o de otro tipo, puede tocar los objetos. Para cerrar la ventana de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.

(2) Crear accesos directos de la pantalla principal y widgets:
Desde la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada la pantalla en blanco, o haga clic en la tecla Menú y seleccione 'Wallpaper'. Entre en la pantalla del menú principal, desliza tu dedo de izquierda a revelar el widget, seleccione un acceso directo a alguna de su información guardada (por ejemplo, una lista de reproducción), un widget (un reloj) como su pantalla de inicio.

(3) Mueva los objetos en la pantalla de inicio

· Para mover un icono u otro elemento en la pantalla de inicio, primero debe tocar y sostener que entre en modo de desplazamiento. El objeto se magnifica cuando esté lista para ser trasladada.

· Sin levantar el dedo (o tendrá que abandonar la modalidad adquirida), arrastre el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a una sección de la pantalla de inicio no a la vista, se mueve hacia el borde de la pantalla y manténgalo en esa posición durante un momento. La vista de la pantalla cambiará; colocar el objeto y la liberación.

3. Cámara

Todas las imágenes que se pueden capturar o ver en su teléfono se guardan en una tarjeta de memoria, que debe estar instalado en el teléfono. Antes de poder utilizar la cámara o ver fotografías en imágenes, asegúrese de que tiene una tarjeta instalada.

4. GPRS / WLAN de red
Las diferentes capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a Internet o a su red corporativa a través de WLAN, GPRS, EDGE (si está disponible)

También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy. Para utilizar la WLAN en su dispositivo, es necesario disponer de un punto de acceso inalámbrico

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal inalámbrica de su dispositivo depende del número, infraestructura y otros objetos a través del cual pasa la señal.

Para abrir el navegador debe estar conectado a una red.

Si usted se encuentra en una area con servicio 3G por parte del operador, el simbolo de 3G sera mostrado en la pantalla principal. Esto puede hacer mas rapida la navegacion e inclusive permitir videollamadas.
Para seleccionar el servicio de red: Configuracion - Configuracion de red – Servicio 3G – Habilitar 3G, WCDMA solamente.

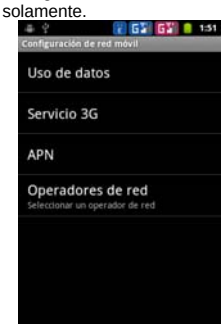

5- U-disco de almacenamiento

Este teléfono móvil soporta el almacenamiento, es decir, la función U-disco.

Cuando el teléfono está encendido, aparece el icono en la barra de estado en la parte superior de la pantalla cuando esté conectada a un PC mediante un cable de datos. Toque la barra y deslice el dedo por la pantalla para abrir la lista de las notificaciones que se muestran en la ventana deslizante.

Seleccione [USB] y pulse [Activar almacenamiento USB] para confirmar, puede utilizar el teléfono como un U-disco.

11:31
Almacenamiento USB masivo
Conectado por USB
Has conectado el teléfono al equipo mediante USB. Selecciona el botón situado debajo si deseas copiar archivos entre el equipo y la tarjeta SD del teléfono con Android.
Activar almacenamiento USB

6. Música
Su música se organiza en cuatro categorías: Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de reproducción. Seleccione una categoría para ver las listas dentro de cada uno. Una vez en una categoría, mantenga la selección hasta llegar a la música que desea reproducir.

7. BT
el telefono es compatible con las funciones de Bluetooth. Usted puede establecer una comunicación inalambrica entre el telfono y otros dispositivos compatibles. Debe existir un maximo de 10 mts libre de obstaculos para su perfecta conexión.
Para activar su funcion Inalambrica debe vincular su LIKUID L2 SHOW, con el otro dispositivo. Desde el menu de Bluetooth active escanear otros dispositivos. Seleccione el dispositivo deseado, confirme la contrasena para completar su conexión. Puedes utilizar la funcion Bluetooth para compartir, Musica, Videos, Photos, y archivos digitales.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
Peso: 140g (incluyendo la batería)
Dimensiones: 145.6 * 75.5 * 9.5mm
Band:
GSM900MHz/DCS1800MHz/GSM850MHz/PCS1900MHz
WCDMA 850Mhz/WCDMA 1900MHz
Tipo de batería: Li-ion
Capacidad de la batería: 2400mAh
Tiempo de conversación: 3-5h aprox
Tiempo en espera: 200-300h
Tiempo de la batería (no antes o notificación por separado se requiere para los cambios de capacidad)

Nota: Las condiciones reales de funcionamiento dependen del entorno de red local, SIM, y el comportamiento del usuario.
Advertencia: Cualquier consecuencia causados por mal uso, abuso, o no seguir todas y cada una de las sugerencias anteriores escritos e instrucciones no deben considerar al productor de ninguna manera responsable de cualquier grado.
Anuncio: El fabricante se reserva el derecho de cambiar o actualizar las especificaciones o versiones de software sin aviso previo o por separado. Las marcas registradas mencionadas o utilizadas en este material son propiedad de sus respectivos propietarios.

SAR

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un lugar residencial. Al utilizar este equipo, genera, y puede irradiar energía y ondas de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo a sus instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia en la recepción a la radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo.

Se recomienda la usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena
  Receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Funcionamiento con la temperatura del cuerpo:

Este dispositivo fue probado para uso con temperaturas típicas del cuerpo. Para cumplir con requisitos de exposición a RF, debe existir una distancia de separación mínima de 1.5 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena.

Accesorios tales como clips para cinturón, fundas y similares

utilizados con este dispositivo no debe contener componentes metálicos. Accesorios usados sobre el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no pueden cumplir con los especificaciones de exposición a RF y deben evitarse.

Tasa Específica de Absorción (SAR):

Este teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de su edad o salud.
FCC sobre exposición a la RF y la Declaración de El límite SAR para EE.UU. (FCC) es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. Los tipos de dispositivos: Q-50 Beste (FCC ID: GAO-LQ-50) también ha sido probado según este límite SAR. El valor SAR máximo según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es 0..77W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es 1.46W/kg. Este dispositivo fue probado para uso en el cuerpo con la parte posterior del teléfono separado a 1,5 cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su conjunto. Accesorios usados sobre el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no pueden cumplir con los especificaciones de exposición a RF y FCC y deben evitarse.

Para mas informacion visite nuestra página web:

www.likuidmobile.com